


CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

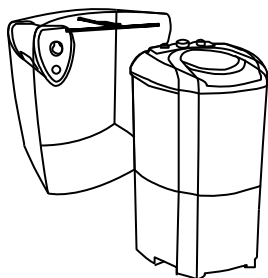

www.wanke.com.br



WANKE S.A.

Rodovia BR 470, 2800 - Caixa Postal 16
Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89130 000
Indaial - Santa Catarina - Brasil

www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291

Fabricado no Brasil

04/2017 Código: 38130096




CENTRÍFUGA
SUPREMA

Manual de
Instruções

Obrigado por adquirir a **Centrífuga de Roupas Wanke Suprema**, mais um excelente produto com a qualidade, garantia e tradição da **Wanke S.A.**

Ao adquirir a **Centrífuga de Roupas Wanke Suprema**, você escolheu um produto projetado para proporcionar mais agilidade e facilidade na centrifugação de suas roupas, além de ser uma tecnologia inovadora em design, praticidade, segurança e extrema utilidade para seu lar. Leia o manual atentamente para conhecer sua centrífuga e siga as instruções para instalar e usar com segurança.


◆ Conhecendo a sua Centrífuga Wanke Suprema

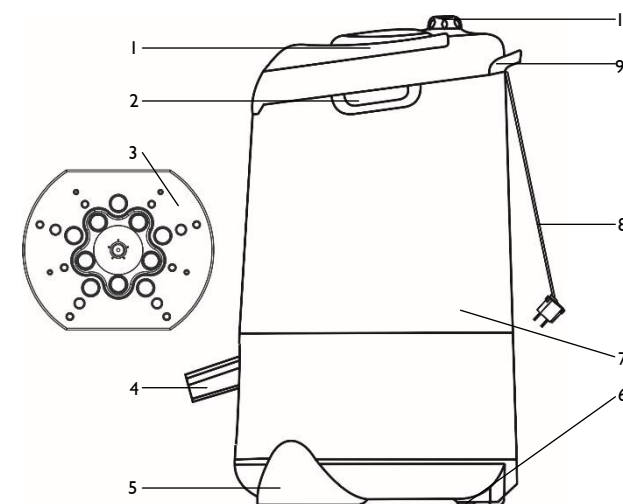

1. Tapa
2. Pegadores laterais
3. Protetor de roupas
4. Saída de Água
5. Pés
6. Pés antiderrapantes

7. Gabinete em polipropileno
8. Cabo de Alimentação
9. Suporte Enrola-Fio / Pega para transporte
10. Botão do Timer

◆ Inovações

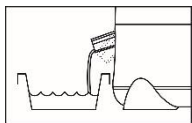

NIVELAMENTOS DA SAÍDA DE ÁGUA - Na saída de água, há duas opções de nivelamento, podendo ser usado diversos tipos de recipientes para conter a água. Ainda há a possibilidade de conectar uma mangueira de 1" (uma polegada) e direcioná-la ao ralo mais próximo. **A mangueira não acompanha o produto.**



Este sistema desliga o motor em caso de superaquecimento, voltando a ligá-lo ao atingir a temperatura normal (aproximadamente após 15 min.).

◆ Instalação

• A Centrífuga de Roupas Wanke Suprema é fácil e simples de instalar, dispensando assim acompanhamento técnico.

IMPORTANTE: O **Botão do Timer** encontra-se dentro da embalagem, juntamente com o Manual de Instruções. Retire o botão da embalagem e posicione-o no eixo do timer localizado sobre o painel do produto, pressionando-o para encaixar.

• Instale a centrífuga em local ventilado, sobre uma superfície plana, nivelada e antiderrapante, fora do alcance da chuva, do sol e outras fontes de calor, próximo a um ralo, facilitando o escoamento da água. A centrífuga deverá ficar no mínimo 10 cm afastada da parede.

⚠ A falta de nivelamento do piso causa o mau funcionamento do produto.

⚠ Descarte adequadamente a embalagem, principalmente os plásticos. Evite que crianças brinquem com os mesmos, pois podem causar asfixia.

• Procure utilizar tomadas elétricas mais altas para evitar que molhe o plugue ou que crianças tenham acesso, evitando acidentes. A instalação elétrica de sua residência deve estar em conformidade com as normas vigentes.

• Não coloque este equipamento sobre tapetes ou objetos que possam obstruir a passagem de ar ou interferir em sua estabilidade. Não utilize o produto sobre superfícies molhadas, mesas ou bancadas.

• Para uma correta manutenção da sua Centrífuga de Roupas Wanke Suprema, utilize o Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica quando precisar.

◆ Precauções

• Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a tensão indicada no produto é a mesma em que será ligada a centrífuga (127 V ou 220 V).

• Desconecte o cabo de alimentação da tomada quando a centrífuga não estiver sendo usada.

◆ Certificado de Garantia

Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

1 • **A Wanke S.A.** garante este produto pelo prazo de 01 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.

2 • Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.

3 • Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. **Correndo por conta do proprietário as despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.**

4 • Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses expressas a seguir:

a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico;
b) O produto não for utilizado exclusivamente para centrifugar roupas de lã, sintética e algodão;

c) Não forem cumpridas as instruções de uso contidas neste manual;

d) O produto sofrer alterações ou consertos por pessoas não autorizadas pela Wanke S.A.;

e) **As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;**

f) O produto for conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada;

g) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original adaptado ou ainda que não tenha as especificações técnicas de projeto;

h) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;

i) Falhas de funcionamento do produto decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente de existência de objetos no seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

5 • A garantia não cobre:

a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;

b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries climáticas.

6 • A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

7 • A Wanke S.A. se reserva o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke" inclusive as condições aqui descritas sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

◆ Limpeza e Conservação

Para limpar sua centrífuga de roupas, siga as instruções abaixo:

- Nunca utilize água com temperatura superior a 60°C.
- Limpe a sua centrífuga com pano umedecido em água e sabão neutro.
- Nunca utilize solvente, benzina ou outros produtos abrasivos.
- Não use mangueiras ou aparelhos de lava-jato, pois eles podem molhar o timer ou o motor do produto.
- Submeta o produto a uma revisão preventiva anual, contratual (após período da garantia), para atestar o correto funcionamento do produto. Contrate a revisão junto a uma Assistência Técnica Autorizada

Seguindo corretamente essas recomendações, você assegurará uma longa vida útil para sua Centrífuga de Roupas Wanke Suprema.

◆ Antes de Chamar o Assistente Técnico

Problema	Possível Causa	Soluções
Não liga	<ul style="list-style-type: none"> • Fio plugue desconectado; • Não há energia; • Protetor térmico acionado; • Tampa destravada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Teste em outra tomada; • Assegure-se de que há energia e que a tensão do produto é igual à da rede; • Aguarde o resfriamento do motor (aprox. 15 min.); • Abra totalmente a tampa e feche-a até travá-la e depois gire o timer novamente.
Excesso de vibração	<ul style="list-style-type: none"> • Roupa posta de maneira não uniforme; • Piso desnivelado; • Excesso de roupa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Abra e arrume a roupa novamente; • Instale a centrífuga em um local plano e nivelado; • Retire o excesso de roupas.
O cesto não acelera	<ul style="list-style-type: none"> • Roupa desbalanceada 	<ul style="list-style-type: none"> • Abra a Centrífuga e arrume a roupa novamente.
O cesto bate nas laterais da Centrífuga		


◆ Dados Técnicos

Carga máxima de roupa	15 kg (5 kg de roupa seca)	
Tensão (V)	127 V	220 V
Frequência (Hz)	60 Hz	
Potência Nominal (W)	292 W	286 W
Dimensões (AxLxC)	78,5 x 46 x 46 cm	
Consumo de energia no ciclo	0,019 kWh	
Motor	1/4 CV	

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilize extensões elétricas, T ou benjamim, pois poderão ocasionar sobrecargas na instalação elétrica, causando acidentes.
- Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica da residência, desconecte o cabo de alimentação da tomada para evitar danos a sua centrífuga e não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente.

◆ Instruções de Segurança

- A centrífuga foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico e para centrifugação de materiais têxteis.
- SEMPRE desligue a centrífuga antes de suspendê-la ou deslocá-la.
- JAMAIS desligue o cabo de alimentação da tomada com as mãos molhadas nem puxe pelo fio. Para desconectar o cabo de alimentação, segure pela empunhadura do plugue.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

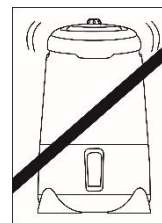

Distribua uniformemente as roupas na Centrífuga, caso não consiga balanceamento, desligue e redistribua as roupas. JAMAIS suspenda ou desloque a centrífuga em funcionamento.



Centrifugue apenas roupas. JAMAIS coloque outros objetos como sapatos, tênis e bichos de pelúcia.



NUNCA coloque objetos metálicos como chaveiros, cintos e argolas de cortinas. Caso a roupa a ser centrifugada tenha muitos acessórios metálicos, distribua a roupa uniformemente e adicione uma toalha sobre a mesma, a fim de evitar o desprendimento destes acessórios.



NUNCA centrifugue cartuchos de tinta, alimentos, animais ou objetos que não retenham líquidos.




Não deixe que pessoas (incluindo crianças) com reduzida capacidade sensorial, física, mental ou enferma manuseiem a Centrífuga.

◆ Funcionamento do Sistema de Segurança da Tampa

Sua Centrífuga Wanke Suprema possui um exclusivo Sistema de Travamento da Tampa que foi especialmente desenvolvido pensando em sua segurança. Este Sistema foi projetado para evitar o acionamento acidental do produto ou sua operação por crianças ou pessoas não capacitadas.

⚠ **PERIGO:** Não tente burlar o Sistema de Segurança. A tampa só deverá ser aberta com o cesto completamente parado.

⚠ **IMPORTANTE:** Não force a abertura da Tampa nem o giro do Botão do Timer. É necessário cumprir todas as etapas de acionamento do Sistema de Segurança para garantir uma operação segura do produto.

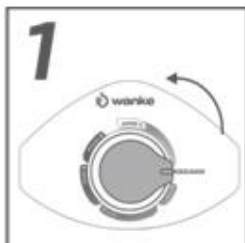

Para abrir a tampa gire o Botão do Timer até a posição “ABRIR” (Figura 1). Ao fazer isso, você ouvirá um pequeno “estalo” sinalizando que o sistema de freio foi acionado e a tampa foi destravada. Ao soltar o botão, este voltará automaticamente para a posição “DESLIGADO”

⚠ Para sua segurança, a tampa apenas será liberada com o cesto completamente parado.




Abra a tampa **COMPLETAMENTE** e coloque as roupas no cesto de maneira uniforme (Figura 2).

⚠ É normal que ocorram ruídos e estalos durante a abertura e fechamento da tampa.



Fechre a tampa novamente até ocorrer o travamento da mesma (Figura 3) e então sua Centrífuga está pronta para ser ligada.

⚠ O travamento só irá ocorrer com o Botão do Timer na posição “Desligado”

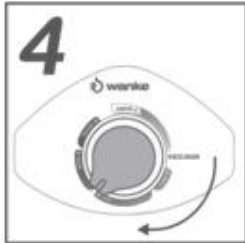

⚠ **IMPORTANTE:** Você apenas conseguirá acionar o Timer (Figura 4) caso siga corretamente todos os passos acima.

Após a centrifugação, sua centrífuga desligará automaticamente o motor e desacelerará até parar. Para abrir a tampa gire o botão para a posição “ABRIR”. Caso deseje, opere manualmente o Botão do Timer para adiantar ou parar o processo de temporização.

◆ Instruções de Uso

• Para utilizar sua **Centrífuga de Roupas Wanke Suprema**, primeiro separe as roupas por cor (roupas que soltam tinta devem ser centrifugadas separadamente).

⚠ Para abrir a tampa, siga as instruções do item anterior (“Funcionamento do Sistema de Segurança da Tampa”).

• Abra a tampa e coloque uniformemente as roupas no cesto, não ultrapassando o limite de peso (**5 kg de roupa seca**).

⚠ A capacidade máxima de 5 kg de roupa seca é definida utilizando roupa padrão do INMETRO. Para uma carga completa, o volume de água centrifugada é de até 10 litros.

• Coloque o protetor de roupas **DENTRO** do cesto em cima das roupas, tomando cuidado de encaixá-lo dentro do anel superior do cesto. Encaixe-o com sua parte côncava virada para baixo.



⚠ O uso do protetor de roupas é **OBRIGATORIO**, pois garantirá que, durante o processo, a roupa permaneça no cesto! Coloque sempre dentro do cesto, em cima das roupas, nunca sobre o cesto.

• Feche a tampa completamente. Se a tampa não travar, abra-a **COMPLETAMENTE** e feche novamente.

⚠ O travamento apenas irá ocorrer com o Botão do Timer na posição “Desligado”.

• Levante a saída de água frontal até o nível desejado (dependendo do tamanho do recipiente para conter a água), ou, se preferir, conecte a saída de água a uma mangueira de 1” (uma polegada) e escoe diretamente no ralo. **A mangueira não acompanha o produto.**

⚠ No caso de uso da mangueira, certifique-se de que ela esteja sempre abaixo do nível de saída de água e não esteja obstruída ou amassada.

• Gire o Botão do Timer no sentido horário até o programa desejado (Leve, Médio ou Pesado) conforme tabela abaixo.

Programa	Leve	Médio	Pesado
Tipo de roupa a centrifugar	Roupas delicadas, tecidos sintéticos.	Camisetas, blusas, roupas leves de algodão.	Jeans, jaquetas, moletons.
Tempo (min)	3 min	5 min	7 min

⚠ **Não force o giro do botão do Timer com a tampa destravada ou aberta.** Caso o botão não gire, retorne-o à posição “Desligado”, abra completamente a tampa (90°) e feche-a novamente.

• Ao final do programa selecionado, sua centrífuga desligará automaticamente o motor e seu movimento desacelerará até parar. Caso deseje, opere manualmente o Botão do Timer para adiantar/parar o processo.

• Para abrir a tampa gire o Botão do Timer até a posição “ABRIR”. Ao fazer isso, você ouvirá um pequeno “estalo” sinalizando que sistema de freio foi acionado e a tampa foi destravada. Ao soltar o botão, este voltará automaticamente para a posição “DESLIGADO”.

⚠ Para sua segurança, a tampa apenas será liberada com o cesto completamente parado.

• Com o cesto totalmente parado, abra totalmente a tampa, retire o protetor e, em seguida, as roupas.

Obs.: Somente a centrifugação não deixa as roupas prontas para uso, é necessário também deixá-las no varal por algum tempo antes de usá-las.