

◆ Certificado de Garantia



Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

1 • **A Wanke S.A.** garante este produto pelo prazo de 01 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de Setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.

2 • Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.

3 • Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, **correndo por conta do proprietário as despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.**

4 • Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:

- O produto não for utilizado apenas para uso doméstico;
 - O produto não for utilizado somente para roupas;
 - Não forem cumpridas as instruções de uso;
 - O produto sofrer alterações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas pela Wanke S.A.;
 - As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;
 - O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
 - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto;
 - O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;
 - Falhas de funcionamento do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente da existência de objetos no seu interior, que forem estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- 5 • A garantia não cobre:
- Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;
 - A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva ou sol).
- 6 • A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

7 • A Wanke S.A. reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke", inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

Observação: Este termo de garantia tem validade somente para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

◆ Dados Técnicos

Modelo.....
Tensão (V).....
Frequência (Hz).....
Dimensões (altura X diâmetro)[cm].....
Carga máxima de roupa seca [kg].....
Carga máxima de roupa molhada [kg].....
Consumo de energia [kWh/Ciclo/kg].....
Potência Nominal (W).....
Motor [CV].....
RPM.....

Sofia		Sofia Mais / Plus	
127	220	127	220
60			
77 x 46			
5			
15			
0,0029		0,0031	
292	286	292	286
1/4 CV			
1750			



Conheça outros produtos utilizando o QrCode ao lado ou acessando o site: <http://www.wanke.com.br/>

Acesse nossa lista de assistência técnica utilizando o QrCode ao lado ou visite o nosso site: <http://www.wanke.com.br/assistencia-tecnica>




Priorizando a sustentabilidade, a Wanke se associou a ABREE, que é uma entidade gestora que gerencia a logística reversa do seu produto e suas embalagens dando assim o destino ambientalmente correto para elas. Para localizar um ponto de recebimento mais próximo a você ou conhecer mais sobre a ABREE acesse o site: <http://abree.org.br>, ou utilize o QrCode ao lado.



Obrigado por adquirir a Centrífuga de Roupas, mais um excelente produto com a qualidade, garantia e tradição da Wanke S.A.. Ao adquirir a Centrífuga de Roupas, você escolheu um produto projetado para proporcionar mais agilidade e facilidade na centrifugação de suas roupas, além de ser uma tecnologia inovadora em design, praticidade, segurança e extrema utilidade para seu lar. Leia o manual atentamente para conhecer sua centrífuga e siga as instruções para instalar e usar com segurança.

◆ Conhecendo a sua Centrífuga

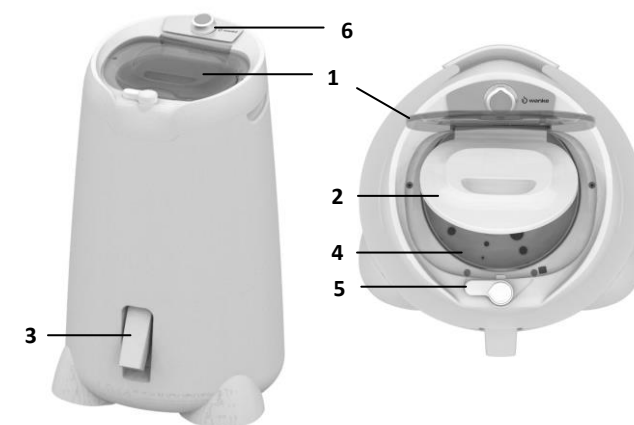

- Tampa Externa
- Tampa Interna*
- Saída de Água
- Protetor de Roupas
- Alavanca
- Botão do timer**

*Disponível apenas para algumas versões


**Somente os modelos "Mais e Plus" possuem o botão do timer.

◆ Instalação

- A Centrífuga de Roupas Wanke é fácil e simples de instalar, dispensando acompanhamento técnico.
 - Instale a centrífuga em local ventilado, sobre uma superfície plana, nivelada e antiderrapante, fora do alcance da chuva, do sol e outras fontes de calor, próximo a um ralo, facilitando o escoamento da água. A centrífuga deverá ficar no mínimo 10 cm afastada da parede.
 - Procure utilizar tomadas elétricas mais altas para evitar que molhe o plugue ou que crianças tenham acesso, evitando acidentes. A instalação elétrica de sua residência deve estar em conformidade com as normas vigentes.
 - Não coloque este equipamento sobre tapetes ou objetos que possam obstruir a passagem de ar ou interferir em sua estabilidade. Não utilize o produto sobre superfícies molhadas, mesas ou bancadas.
 - Para uma correta manutenção da sua Centrífuga de Roupas Wanke, utilize o Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica quando precisar.
- ⚠ **IMPORTANTE:** Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a tensão indicada no produto é a mesma em que será ligada a centrífuga (127 V ou 220 V).

◆ Instruções de Uso

- ⚠ **IMPORTANTE:** Desconecte o cabo de alimentação da tomada quando a centrífuga não estiver sendo usada.
- 1 - Para abrir a(s) tampa(s) da Centrífuga de Roupas Sofia, gire a alavanca no sentido anti-horário, deixando na posição desligado.
 - 2 - Retire o protetor de Roupas, coloque as roupas distribuindo-as uniformemente dentro do cesto (para evitar desbalanceamento).
 - 3 - Coloque o protetor de roupas DENTRO do cesto em cima das roupas. Encaixe-o com sua parte côncava virada para baixo. Evite colocar roupas em excesso, ultrapassando o cesto ou o limite de peso recomendado.

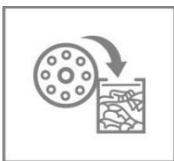

⚠ O uso do protetor de roupas é **OBRIGATÓRIO**, pois garantirá que, durante o processo, a roupa permaneça no cesto! Coloque sempre dentro do cesto, em cima das roupas, nunca sobre o cesto.

- 4 - Levante a saída de água e coloque o recipiente para captar a água escoada da centrifugação, ou, se preferir, pode-se escoar a água diretamente no ralo. Ligue o cabo de alimentação elétrica em uma tomada adequada.
- 5 - Após colocar a roupa e o protetor de roupas, abaixe a(s) tampa(s) da Centrífuga de Roupas Sofia e gire a alavanca em sentido horário percorrendo a tampa por todo o curso demarcado (aproximadamente 135 graus).

- 6 - Se você adquiriu uma Centrífuga de Roupas do modelo “Mais ou Plus”, é necessária girar o botão do timer até o programa desejado para a centrífuga ligar (Leve, Normal, Pesado).
 - 7 - Se você perceber uma vibração exagerada desligue a máquina girando a alavanca no sentido anti-horário, aguarde o cesto parar, abra a tampa e verifique se as roupas estão bem distribuídas no cesto.
 - 8 - Com a centrífuga em funcionamento, aguarde até parar de sair água pela saída de água (aproximadamente 5 minutos). Gire a alavanca no sentido anti-horário para frear o cesto.
- ⚠ O acionamento do sistema de freio pode gerar um ruído no final do processo de centrifugação.
- 9 - Após a parada completa do cesto abra a(s) tampa(s) e retire o protetor de roupas. Caso deseje, estenda as roupas em um varal para terminar a secagem.

⚠ **IMPORTANTE:** No modelo Centrífuga de Roupas “Mais ou Plus”, o botão do timer irá desligar o motor, mas não frear o cesto.

⚠ **PERIGO:** Não tente burlar o Sistema de Segurança. A(s) tampa(s) só devem ser abertas com o cesto completamente parado.

◆ Limpeza e Conservação

Para limpar sua centrífuga de roupas, siga as instruções abaixo:

- Nunca utilize água com temperatura superior a 60°C.
- Limpe a sua centrífuga com pano umedecido em água e sabão neutro.
- Nunca utilize solvente, benzina ou outros produtos abrasivos.
- Submeta o produto a uma revisão preventiva anual, contratual (após período da garantia), para atestar o correto funcionamento do produto. Contrate a revisão junto a uma Assistência Técnica Autorizada Wanke.

Seguindo corretamente essas recomendações, você assegurará uma longa vida útil para sua Centrífuga de Roupas Wanke.

◆ Instruções de Segurança

- A centrífuga foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico e para centrifugação de materiais têxteis. Centrifugue apenas roupas. JAMAIS coloque outros objetos como sapatos, tênis e bichos de pelúcia.
- Distribua uniformemente as roupas na Centrífuga, caso não consiga balanceamento, desligue e redistribua as roupas. JAMAIS suspenda ou desloque a centrífuga em funcionamento.
- SEMPRE desligue a centrífuga antes de suspendê-la ou deslocá-la.
- A segunda tampa (se disponível) não substitui a utilização do protetor de roupas.
- Sempre utilize o protetor de roupar em cima das roupas, dentro do cesto.

- NUNCA coloque objetos metálicos como chaveiros, cintos e argolas de cortinas. Caso a roupa a ser centrifugada tenha muitos acessórios metálicos, distribua a roupa uniformemente e adicione uma toalha sobre a mesma, a fim de evitar o desprendimento destes acessórios.
- JAMAIS desligue o cabo de alimentação da tomada com as mãos molhadas nem puxe pelo fio. Para desconectar o cabo de alimentação, segure pela empunhadura do plugue.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilize extensões elétricas, T ou benjamim, pois poderão ocasionar sobrecargas na instalação elétrica, causando acidentes.
- Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica da residência, desconecte o cabo de alimentação da tomada para evitar danos a sua centrífuga e não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente.

◆ Antes de Chamar o Assistente Técnico

Problema	Possível Causa	Soluções
Não liga	<ul style="list-style-type: none">• Fio plugue desconectado;• Não há energia;• Protetor térmico acionado;• Alavanca com giro incompleto;	<ul style="list-style-type: none">• Teste em outra tomada;• Assegure-se de que há energia e que a tensão do produto é igual à da rede;• Aguarde o resfriamento do motor (aprox. 15 min.);• Verificar se a alavanca foi girada sobre toda a tampa;
Excesso de vibração	<ul style="list-style-type: none">• Roupa posta de maneira não uniforme;• Piso desnivelado;• Excesso de roupa.	<ul style="list-style-type: none">• Abra e arrume a roupa novamente;• Instale a centrífuga em um local plano e nivelado;• Retire o excesso de roupas.
O cesto bate nas laterais da Centrífuga	<ul style="list-style-type: none">• Roupa desbalanceada	<ul style="list-style-type: none">• Abra a Centrífuga e arrume a roupa novamente.